


420 - REPARACIÓN Y HARDWARE

Activa la virtualización en la BIOS de tu PC

Enciende VT-x o AMD-V para usar máquinas virtuales, WSL o Windows Sandbox sin errores.

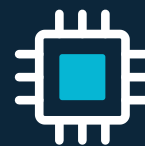

NIVEL
Medio

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Casi todos los procesadores modernos pueden crear máquinas virtuales, pero a veces esa función viene apagada en la BIOS. Vas a comprobarlo y a activarla en pocos minutos.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC con procesador Intel o AMD
- ✓ Saber la tecla para entrar en la BIOS
- ✓ Los programas guardados y cerrados

■ Paso a paso

01

Mira si ya está activa

Abre el Administrador de tareas, ve a Rendimiento > CPU y busca la línea Virtualización.

Ctrl + Shift + Esc

02

Compruébalo en Linux

Si usas Linux, este comando muestra VT-x en Intel o AMD-V en AMD si el procesador lo admite.

```
Terminal
$ lscpu | grep -i virtual
$
```

03

Entra en la BIOS o UEFI


Reinicia y pulsa la tecla de tu equipo al arrancar, normalmente Supr, F2 o F10.

Supr

04

Busca la opción

Suele estar en Advanced o CPU Configuration. En Intel se llama Intel Virtualization Technology; en AMD, SVM Mode.

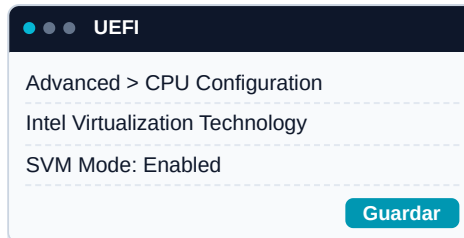

05

Guarda y reinicia

Pon la opción en Enabled, guarda con F10 y confirma. El PC se reiniciará solo.

06

Vuelve a comprobarlo

En el Administrador de tareas debe aparecer Virtualización: Habilitado. Ya puedes usar tus máquinas virtuales.



■ Consejos

CONSEJO 1

Cada fabricante coloca la opción en un menú distinto: consulta el manual de tu placa.

CONSEJO 2

No cambies otras opciones de la BIOS si no sabes qué hacen.

CONSEJO 3

Actualiza la BIOS solo desde la web oficial del fabricante.



Importante: Un ajuste equivocado en la BIOS puede impedir que el PC arranque. Si dudas, pide ayuda a un técnico.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com