

110 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo cambiar el orden de arranque

Elige desde qué disco o USB arranca el ordenador, por ejemplo para instalar un sistema.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
10 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

El orden de arranque decide dónde busca primero el ordenador el sistema. Cambiarlo es necesario para arrancar desde un USB o un disco nuevo.

■ Qué necesitas

- ✓ Tu ordenador
- ✓ El USB o disco desde el que quieres arrancar
- ✓ Saber la tecla de la BIOS

■ Paso a paso

01

Usa el menú de arranque

Para un arranque puntual, pulsa la tecla del menú al encender (F12, F11, F8 o Esc).

F12

02

Elige el dispositivo

Selecciona el USB o disco con las flechas y pulsa Intro.



03

Para un cambio fijo, entra en la BIOS


Pulsa Supr o F2 al encender para entrar en la configuración.

Supr

04

Busca la sección Boot

En el apartado «Boot» o «Arranque» cambia «Boot Option #1» al dispositivo que quieras.

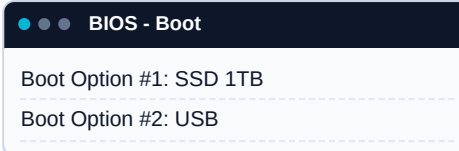

05

Guarda y sal

Pulsa la tecla de guardar y salir, normalmente F10, y confirma.

F10

■ Consejos

CONSEJO 1

Si el USB no aparece, conéctalo antes de encender.

CONSEJO 2

Después de instalar un sistema, vuelve a poner el disco interno en primer lugar.

CONSEJO 3

Si no ves la opción, un técnico puede ayudarte a localizarla.



Importante: No desactives Secure Boot ni cambies el modo UEFI salvo que sepas exactamente por qué.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

910 117 112

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com