

094 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo instalar un SSD NVMe M.2

Instala un SSD M.2 en la placa base de tu ordenador para ganar velocidad o espacio.



NIVEL
Medio

TIEMPO
30 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Los SSD NVMe M.2 son pequeños y muy rápidos. Se conectan directamente a la placa base, sin cables. Te explicamos cómo montarlo y prepararlo para usarlo.

■ Qué necesitas

- ✓ SSD NVMe M.2 compatible
- ✓ Destornillador pequeño de estrella
- ✓ El manual de tu placa base
- ✓ Pulsera antiestática (recomendable)

■ Paso a paso

01

Comprueba la ranura M.2

Mira en el manual si tu placa tiene ranura M.2 compatible con NVMe y su tamaño (normalmente 2280).



02

Abre el equipo

Apaga, desenchufa y abre la tapa. Localiza la ranura M.2, a veces bajo un disipador metálico.



03

Inserta el SSD

Mételo inclinado en la ranura, con la muesca alineada. Luego bájalo con suavidad.



04

Fíjalo con el tornillo

Sujétalo con el tornillo o pestaña de la placa. Si tiene disipador, quita el plástico protector de la almohadilla.

**05**


Inicializa el disco

Si es un disco adicional, abre Administración de discos e inicialízalo con GPT.

**06**

Crea la unidad

Haz clic derecho en el espacio sin asignar y elige «Nuevo volumen simple». Sigue el asistente.

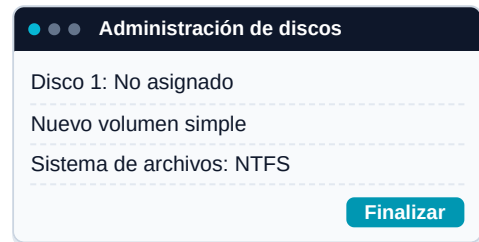

■ Consejos

CONSEJO 1

Algunas ranuras M.2 desactivan puertos SATA; revísalo en el manual.

CONSEJO 2

Para instalar Windows en el SSD nuevo, elígelo durante la instalación.

CONSEJO 3

Si tu placa no tiene ranura M.2, un técnico puede proponerte alternativas.



Importante: Inicializar un disco borra su contenido. Asegúrate de elegir el disco nuevo y no el que tiene tus datos.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com